

Manuel d'installation 123-Gabions


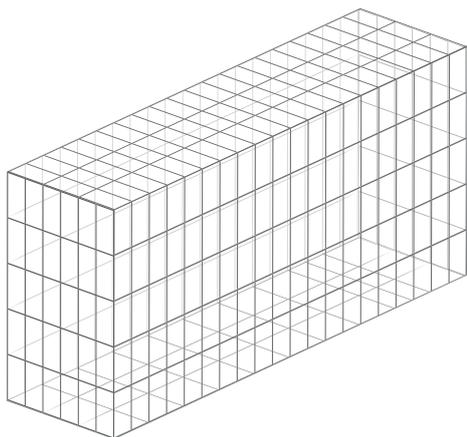


Illustration 1000 x 500 x 300 mm

Attention!
Lisez les instructions avant de commencer!

Avant de commencer

Livré dans Le colli
Éléments gabions x6

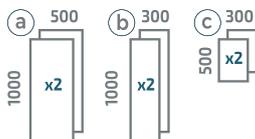

1 au plusiers sachets de crampons
2 ou plusieurs tirants



Matériel à prévoir



Informations techniques

Mesures standards

Fill Ø 4 mm

Maille MS0 - 100
(galets 40 - 80mm)

Fil galvanisé Zine-Aluminium

ILLUSTRÉ *


L	H	B
1500	X 500	X 300
2000	X 500	X 300
1000	X 500	X 300
1500	X 500	X 300
2000	X 500	X 300

Normes

DIN EN 76720-2, 70278-2 TI, EN70223-8


1

Ouvrez Le colli et étalez Le contenu comme indiqué ei-dessous.

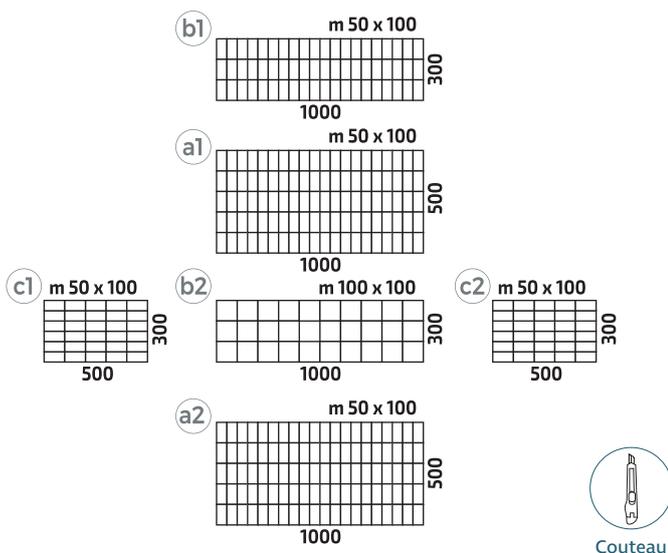

2


Placez Les crampons aux endroits indiqués.

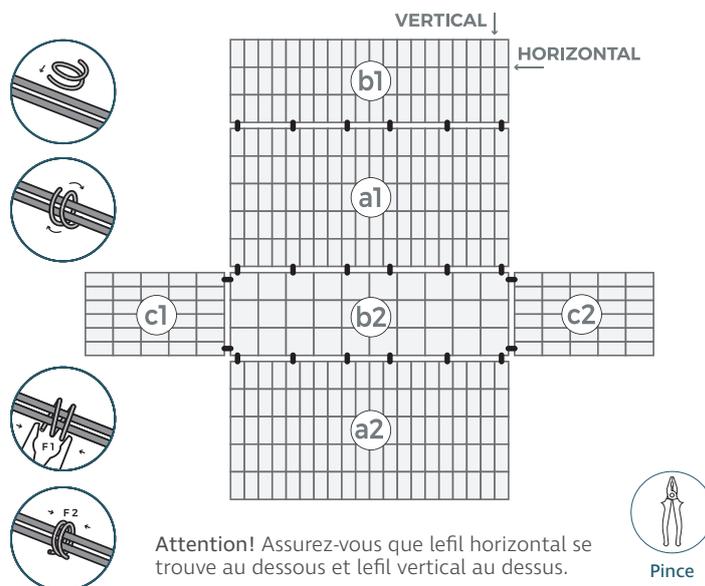

Attention! Assurez-vous que lefil horizontal se trouve au dessous et lefil vertical au dessus.


3

Repliez a1 plus c2 vers Le haut, voir dessin et placez les crampons aux endroits indiqués.

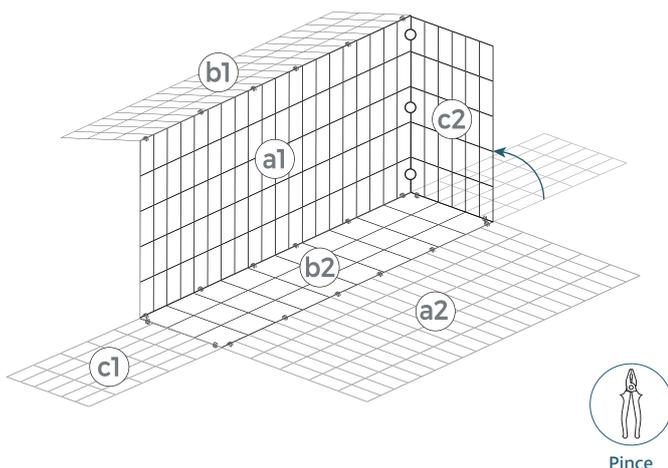

4


Repliez c1 vers Le haut, voir dessin et placez les crampons aux endroits indiqués.

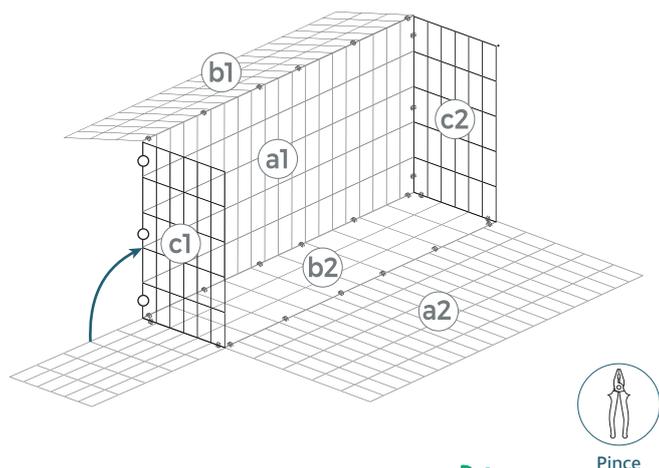

Manuel d'installation 123-Gabions

5





Repliez **a2** vers Le haut, voir dessin et placez les crampons aux endroits indiqués.

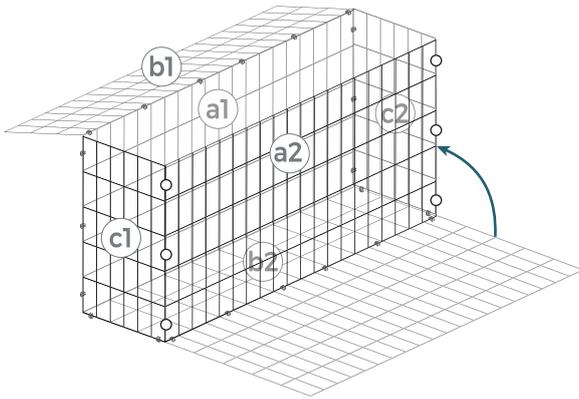

Pince

6


Placez les tirants pour connecter **a1** et **a2**, répartissez la distance entre les tirants de façon équilibrée.

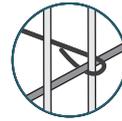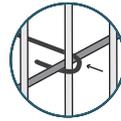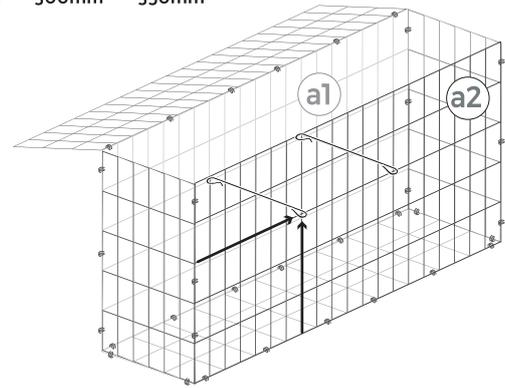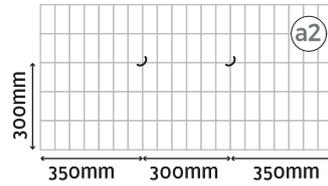

Pince

7

Remplissez avec les pierres et fermez Le couvercle.

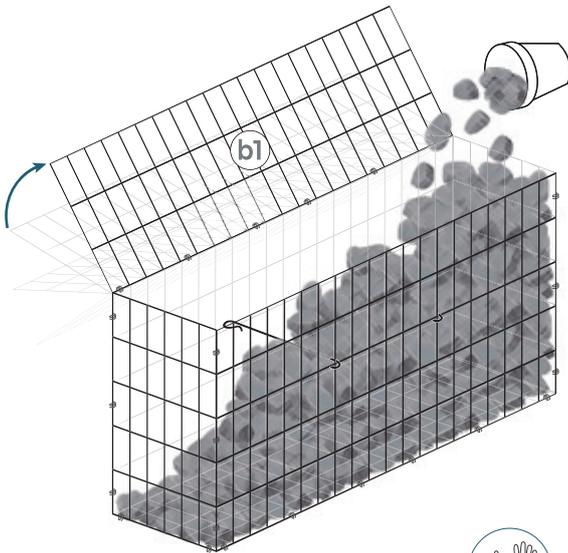



Gants de travail



Pierres

8

Placez les crampons pour fermer.

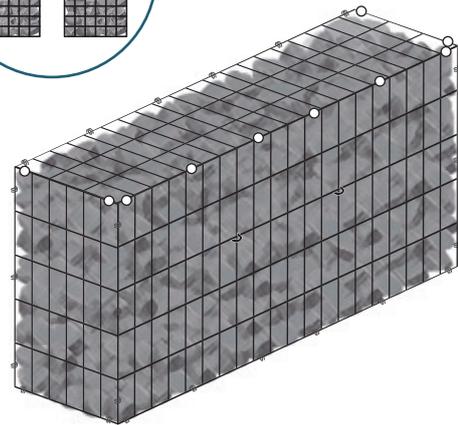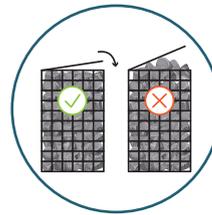

Pince